


# JRSNAP を中心とする設計プログラムパッケージの関係図

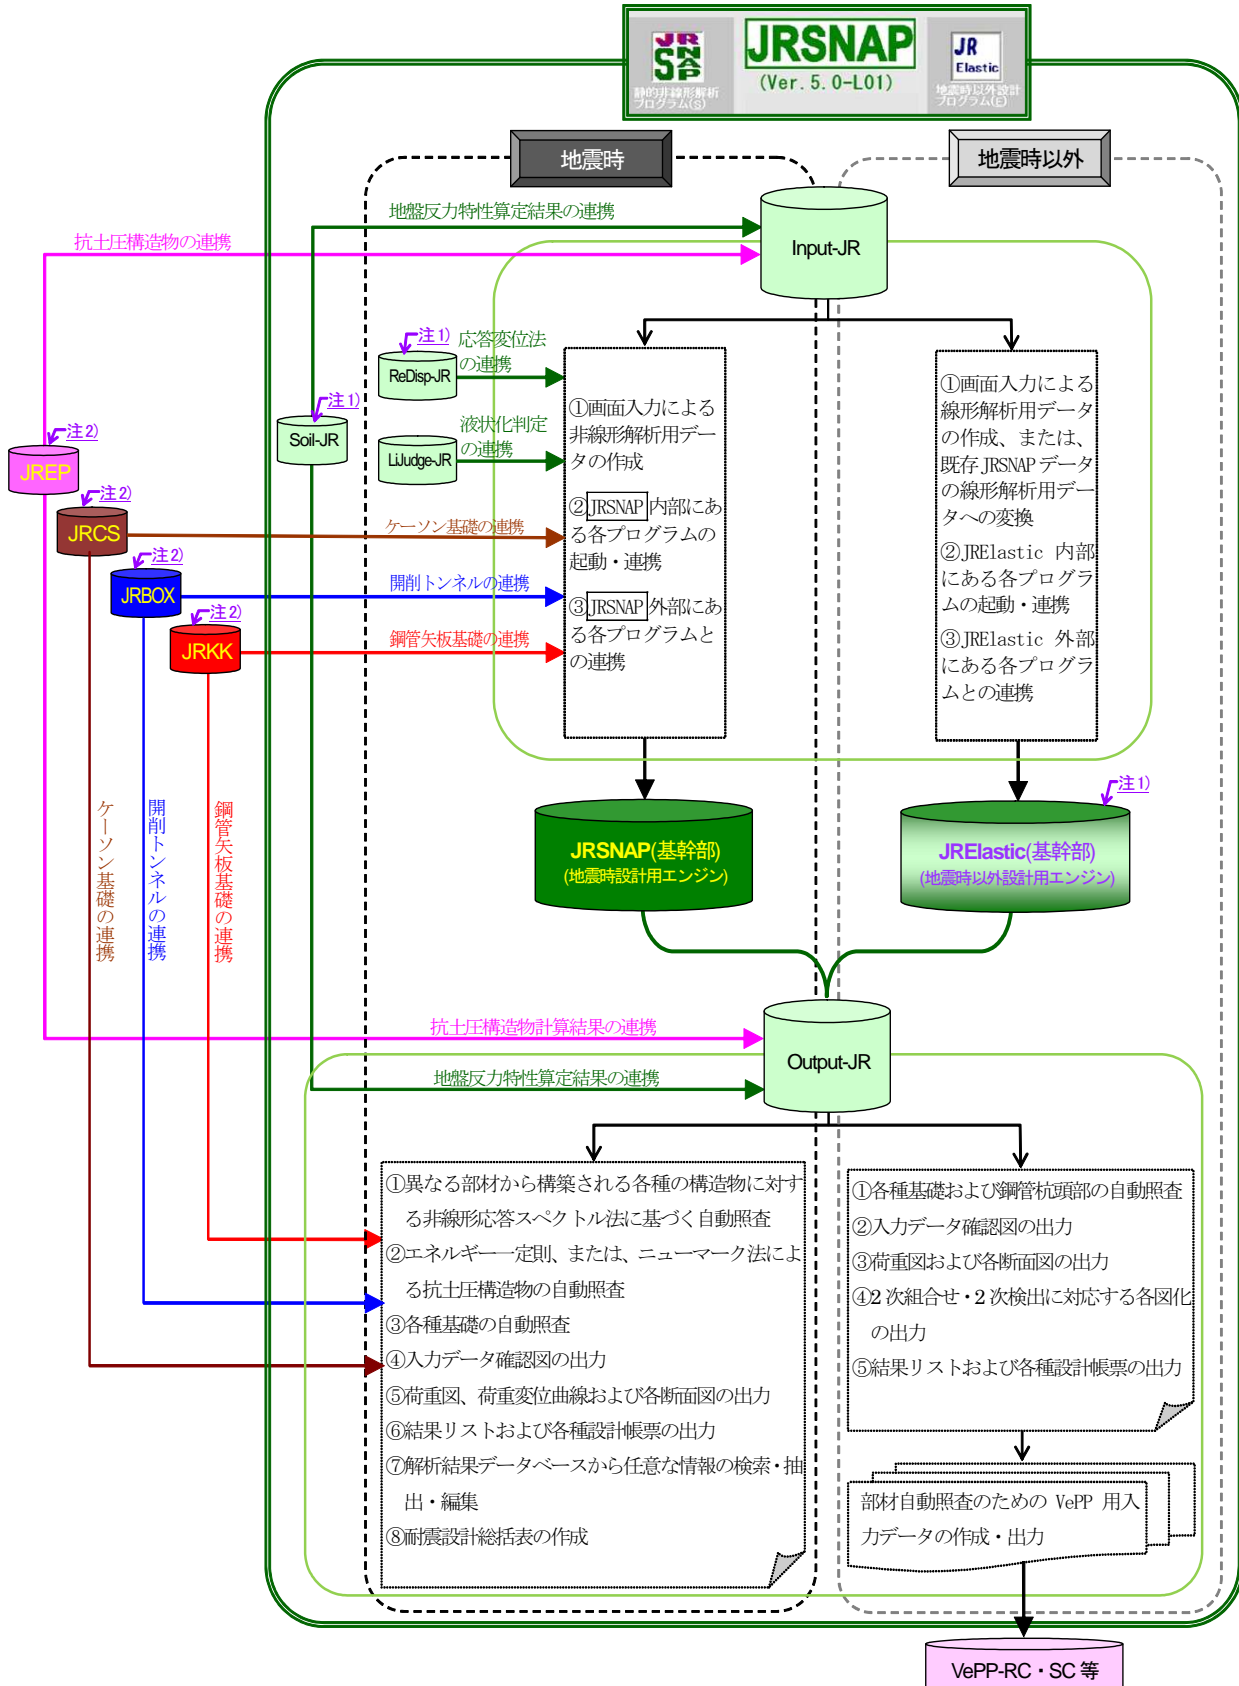

注 1): JRSNAP 内部で起動・連携ができますが、外部での単独稼働(JRSNAP を所有していないユーザーのための)の場合は連携ができません。なお、Soil-JR、LiJudge-JR、JRElastic は JRSNAP (Ver.5.0) から新設されたものです。

注 2): JRSNAP 外部で起動し、Input-JR や Output-JR を介して連携します。

注 3): 各プログラムを連携するために、最新バージョン(同一レベル)の使用が必要です。